


Occhiali Video HD +

- Risoluzione: 1280 x 720
- Supporta schede di memoria Micro SD fino a 32GB (non inclusa)



Nomenclatura

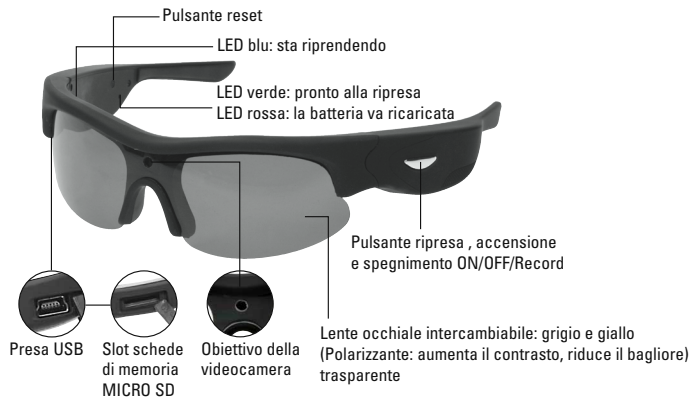

Contenuto

Occhiali in gomma con videocamera, lenti intercambiabili (giallo, grigio e trasparente)

Custodia

Panno pulizia



Cavo USB

Adattatore AC 110/250V / DC 5V con uscita USB

Manuale utilizzo



Scheda di Memoria

- Formattate la scheda di memoria prima di utilizzarla
- La videocamera supporta Micro SD fino a 32GB
- Se non vi è dentro una scheda di memoria o la scheda di memoria è piena il LED si illumina di blu per 1 o 2 secondi dopo di che la videocamera si spegnerà automaticamente.
- Per evitare di perdere le informazioni, rimuovete la scheda di memoria solo dopo aver spento la videocamera.

Batteria

- Dotati di una batteria a litio polymer
- Per le prime tre ricariche consigliamo di caricare la batteria almeno per 8 -12 ore ma non più di 12 ore.
- La batteria può essere ricaricata dal computer o portatile tramite il cavo USB in dotazione. In alternativa può essere ricaricata con l'adattatore AC.
- Durante la procedura di ricarica, il LED si illumina di rosso.
- Quando la batteria è carica il LED diventa verde.
- Utilizzate solo l'AC in dotazione, l'utilizzo di altri adattatori AC potrebbero danneggiare la videocamera.
- Se la videocamera non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo è consigliabile ricaricare la batteria prima dell'utilizzo.

Collegamento ad un PC o portatile

A. Requisiti del sistema

CPU:	min. 2GHz Dual core
Spazio hard disk:	min. 10GB di spazio libero
Memoria utilizzata (active store):	min. 1GB
Sistema operativo:	Windows98/ME/2000/XP/Vista/Win 7/MAC OS 10,5
CD-ROM / DVD ROM drive	
USB 2.0 Port	

B. Collegamento al PC o portatile

- Quando collegate la videocamera tramite una porta USB, i software del driver si installeranno automaticamente.
- Il computer creerà una cartella "DCIM" su i files dei video
- E' ora possibile copiare o spostare le sequenze video sul computer

Utilizzo della Videocamera

A) Impostazione dell'ora

1. Collegate la videocamera al pc o portatile
2. Dopo l'installazione sul PC appare un nuovo drive "sul mio PC"
3. Clicca sul simbolo del drive e apriete il drive
4. Clicca con il tasto destro del mouse e create un novo file TXT. Assicuratevi che questo file è nella cartella sopra a "video".
5. Aggiungete un nuovo file txt e chiamatelo "TIME"

Esempio: Se oggi è gennaio 18, 2011, 11:29:01

utilizzate il seguente formato rispettando gli spazi: (anno, mese, giorno, ora) 2011 1 18 11 29 01. In automatico la data e l'ora sono trasferite alla videocamera. E la cartella verrà cancellata.

6. Registrate una sequenza video
7. Collegate la videocamera al PC e controllate se l'ora è impostata in maniera corretta altrimenti ripetete i passaggi sopra.

B. Accendete la Videocamera

1. Premete il pulsante On/Off per circa 1s. si accenderà la spia verde del LED (1) e quella blu delle riprese (2).
2. Ci vogliono 7/8 secondi perché la videocamera si avvii, dopo di che il LED blu si spegnerà.
3. La videocamera ora è pronta.

C. Registrazione

Premete il pulsante registrazione (la videocamera deve essere in modalità pronta a registrare "ready to record" spia LED verde accesa). Quando incomincia la ripresa la spia LED blu lampeggerà.

Nota bene: Non mirate la videocamera direttamente al sole o verso una fonte di luce forte in quanto potrebbe danneggiare la videocamera.

D. Spegnimento automatico

Se la videocamera non viene utilizzata per più di 30 secondi, si spegnerà automaticamente. Per fare un nuova ripresa va riaccesa.

E. Come spegnere la videocamera

Premete il pulsante On/Off per circa 3 secondi. La spia verde del LED si spegne.

F. Come fermare le riprese

Se volete fermare le riprese premete il pulsante registrazione mentre la videocamera è in modalità registrazione. La sequenza registrata viene salvata. Quando la spia LED blu si spegne è possibile riattivare la registrazione.

Specifiche

Dimensioni:	145x70x47mm (piegata)
Peso:	57g
Batterie:	batterie incorporata 500mAh al litio Polymer
Durata di registrazione:	1,5 - 2 h
Adattatore AC:	AC 110-220-->DC 5V
Consumo di potenza:	<1 W
Memoria:	supporta fino a 32GB High Speed Micro SD (non inclusa)
Risoluzione:	massima 1280x720 pixels
Formato video:	H.264
Audio:	Stereo
Camera:	max. 3 MP
Tempo di registrazione:	30 fotogrammi a secondo
Temperatura ambiente:	-5°C a 40°C
Temperatura quando non in utilizzo:	-20°C a 70°C
Players (optional):	Windows Media Player, Quicktime7.6, Real Player 11, Storm2012, KM Player
Sistema operativo:	Win98, WinMe, WinXP, Win2000, Windows Vista, Mac OS 10.5

Risoluzione dei Problemi

La videocamera non funziona:

- Ricaricate la batteria
- Premete il pulsante RESET e accendete la videocamera

Auto Spegnimento (la videocamera si spegne):

- Ricaricate la batteria

Il PC o portatile non riconoscono la videocamera:

- Cambiate il cavo USB
- Collegate nuovamente al PC
- Attivate la funzione USB sul PC o portatile
- Aggiornate i software driver della scheda madre
- Riavviate il PC

La videocamera non fa le riprese:

- La scheda di memoria è piena. Cancellate i file e/o usate un'altra scheda di memoria (Micro SD).

Si spegne subito dopo averla accesa:

- Ricaricate le batterie
- Cancellate i file sulla scheda di memoria



Italiano